



**NL. Zithoogte:** Peddelvormige hendel aan rechterzijde.




Om te verhogen: Kom van de stoel en druk de hendel omhoog.

Om te verlagen: Druk de hendel omhoog terwijl u op de stoel zit.

Op de juiste hoogte dienen uw voeten plat op de vloer te staan.

LET OP! ALLEEN GETRAIND PERSONEEL KAN VERWIJDEREN, HERSTELLEN OF VERVANGEN GAS HEFMECHANISME.

**Bewegingsbegrenzer:** Hendel op de leuninghouder (alleen op sommige modellen aanwezig).

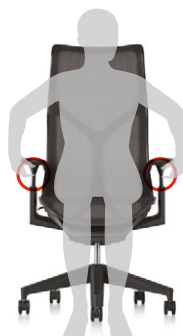

De hoogte van de arMLEuning instellen: Knijp de hendel op de leuninghouder in en trek de arm omhoog om die op de gewenste hoogte te brengen. Knijp om de arm te verlagen de hendel op de leuninghouder in en duw de arMLEuning omlaag.

Voor een optimaal comfort moeten uw armen de leuning raken zonder dat uw schouders omhoog komen.

**Voetringhoogte** (alleen op sommige modellen aanwezig).



Instellen: Houd het onderstel met één hand vast, pak een spaak van de voetring en draai die tegen de klok in (-) om hem los te maken.

Verhoog of verlaag de voetring dan naar de gewenste stand.

Houd de manchet met één hand vast, pak de voetring en draai die met de klok mee (+) aan. Zet de voetring vast door hem verder aan te draaien terwijl u het onderstel vasthoudt.